


一、获取打印服务器 IP 地址


- 1、给打印机路由器上电，电脑连接路由器热点，热点名为：bellnet+设备 MAC 后 6 位，如下图：



- 2、热点连接成功，电脑打开浏览器，输入 172.16.0.1(密码: public)

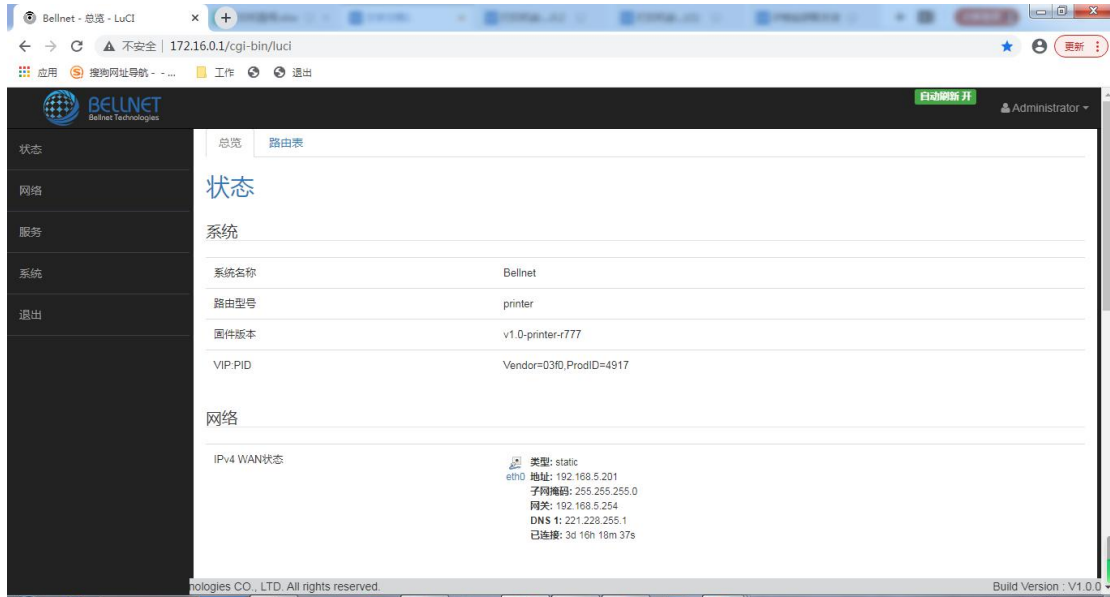

- 3、如下图，拷贝服务器 IP(此处提取的是: 192.168.5.201)

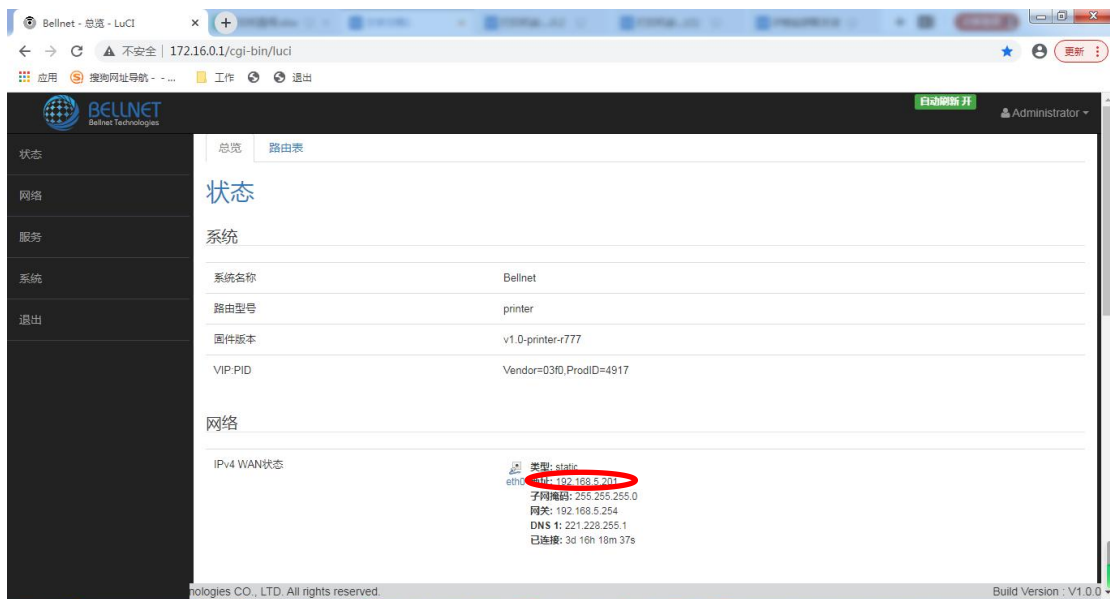


二、手动安装打印机


- 1、确保电脑和打印机服务器放在同一个局域网。
- 2、打开电脑“控制面板”，点击“查看设备和打印机”。




- 3、进入“设备和打印机”页面，点击“添加打印机”按钮

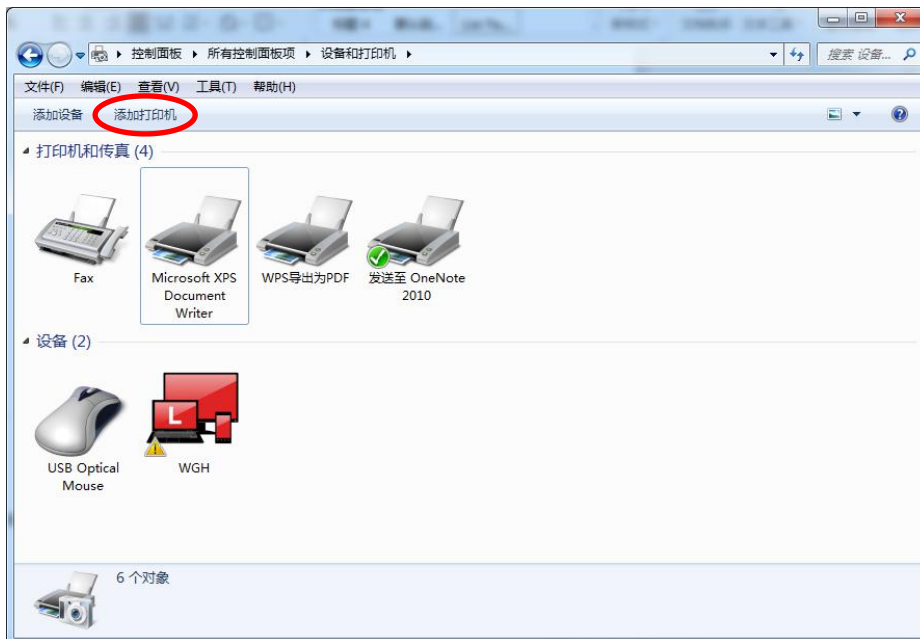


4、选中“添加网络、无线或 Bluetooth 打印机”按钮，进入下一步

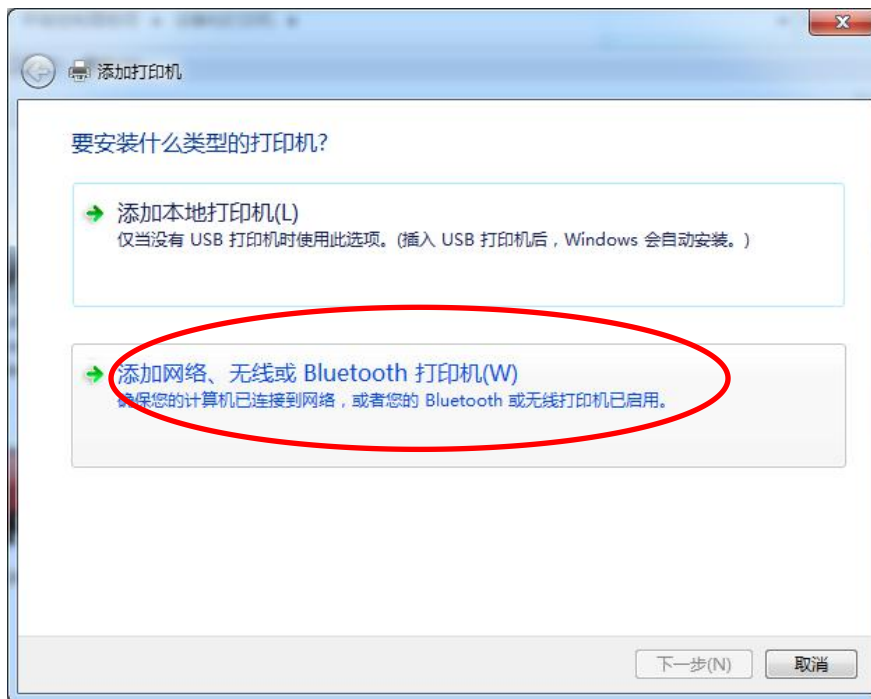


5、选择“我需要的打印机不在列表中”，进入下一步

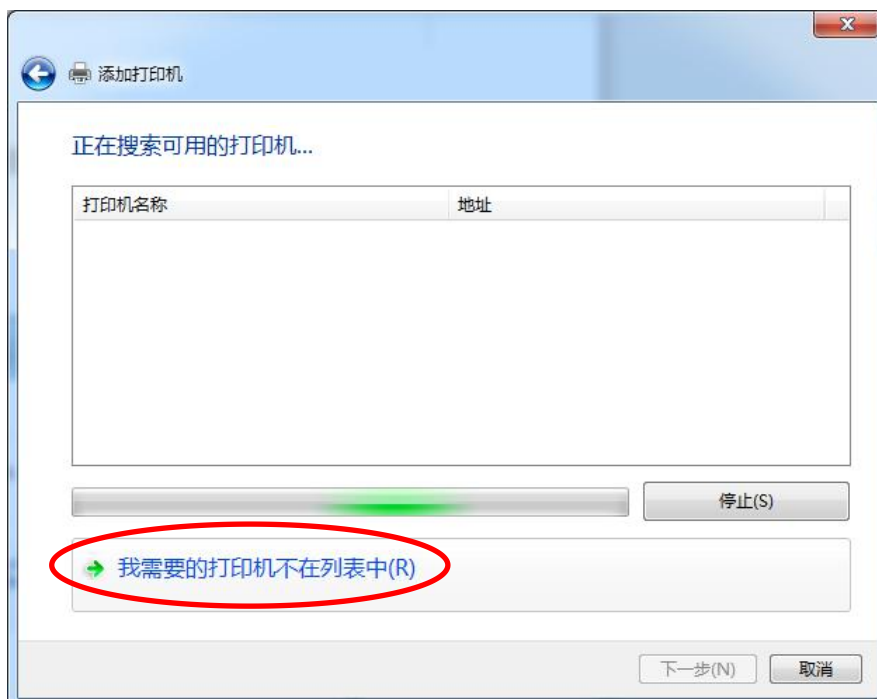


6、选择“使用 TCP/IP 地址或主机名添加打印机”，进入下一步

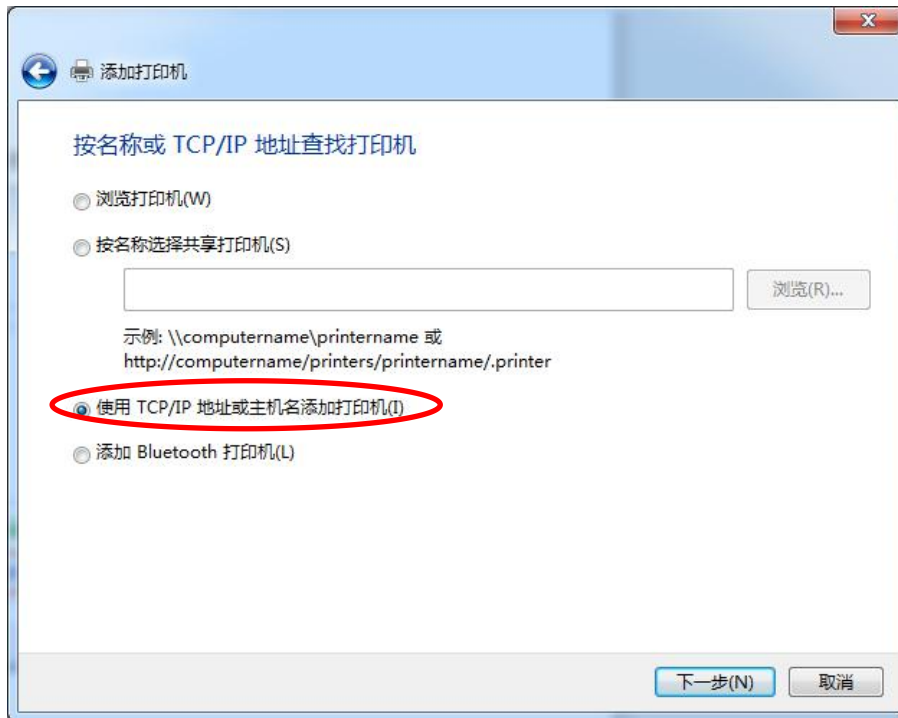


7、写入参数，如下图所示，点击下一步

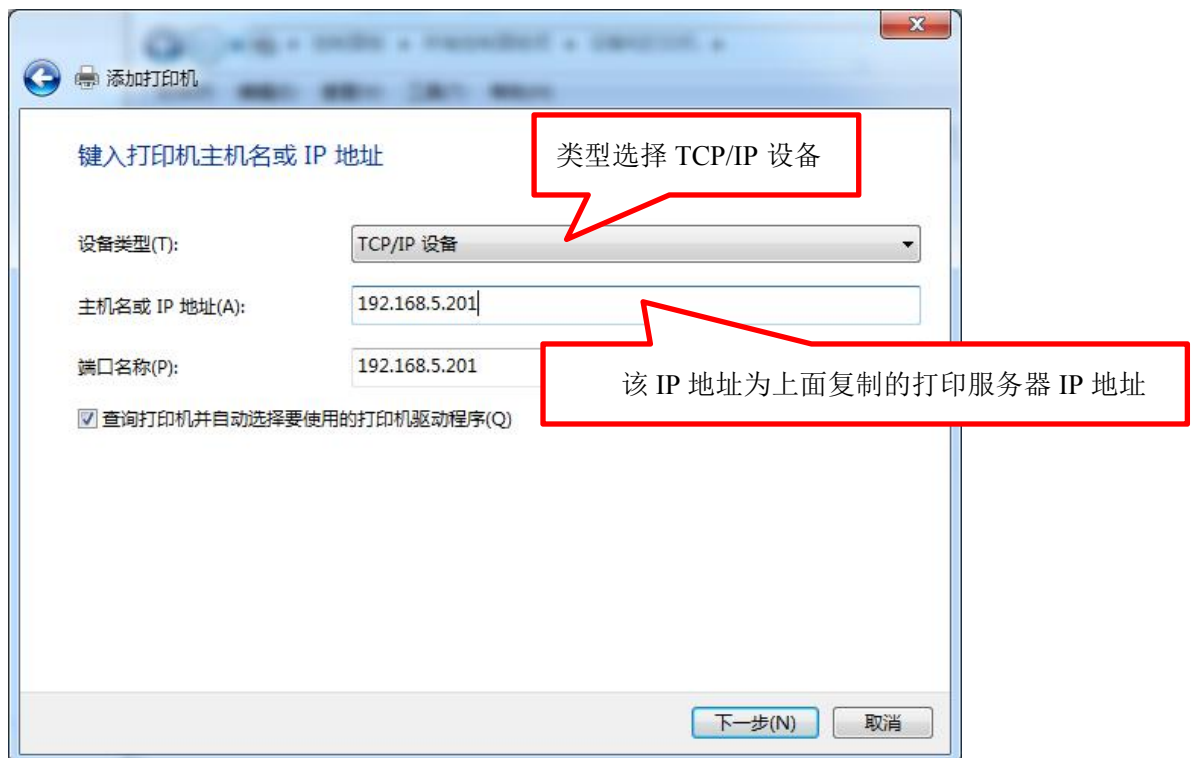


8、检测端口时需耐心等待一小会，检测完成，将跳出如下页面，选择“自定义”并点击“下一步”，进入检测驱动型号页面：

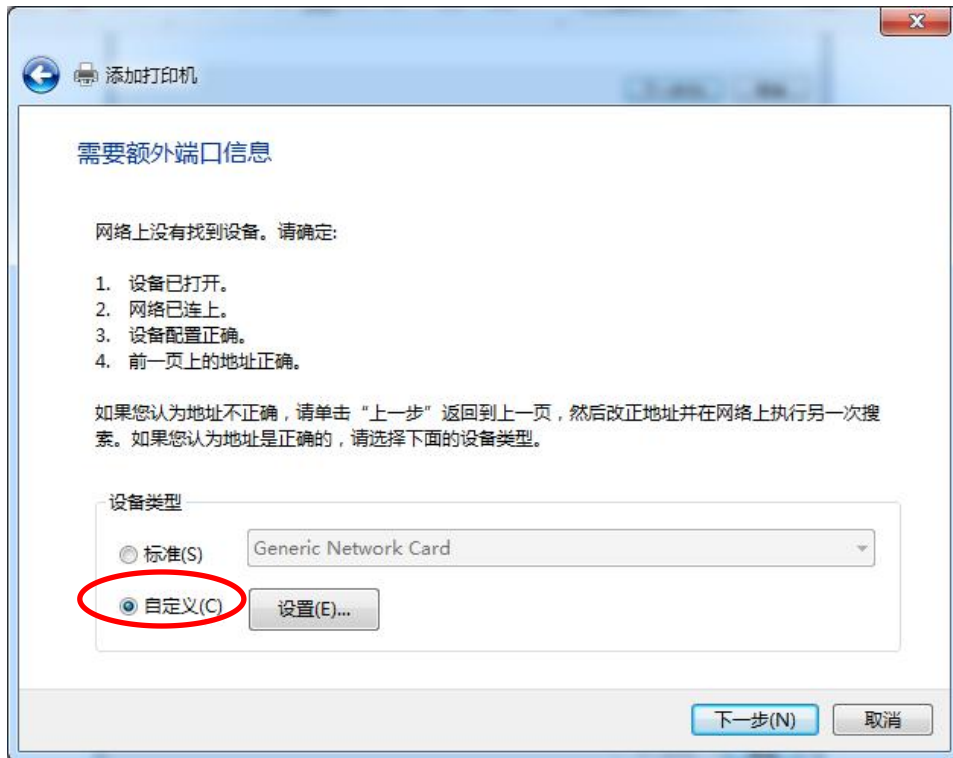

9、在安装打印机驱动程序列表中，选择需要安装的打印机型号，例如打印机型号为 HP LaserJet P1008, 下面的步骤都选择默认，点击“下一步”即可完成安装。

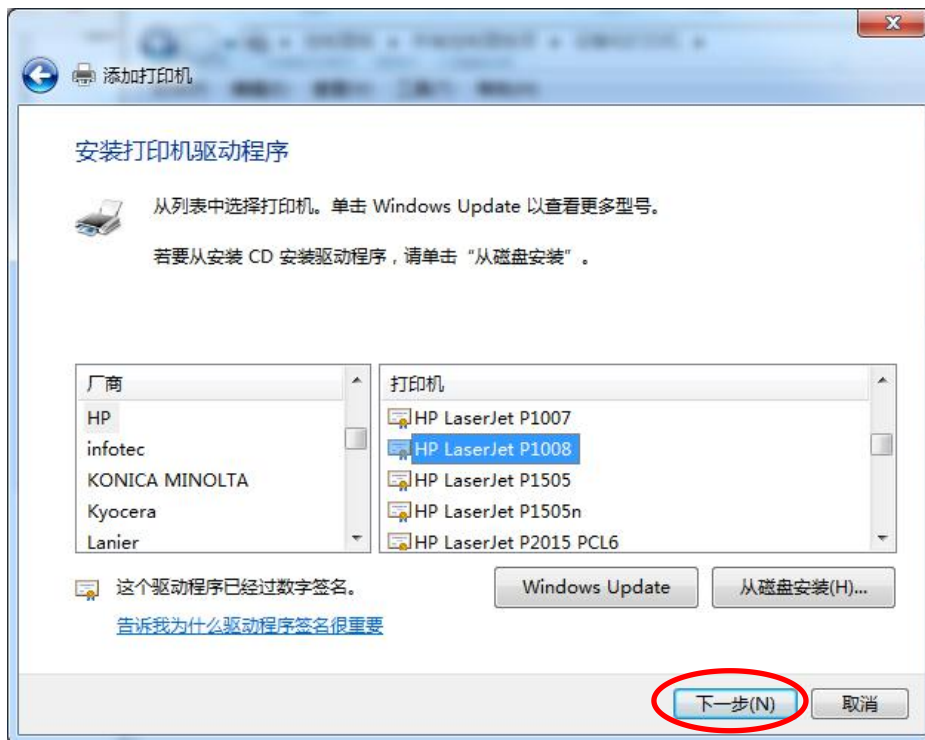

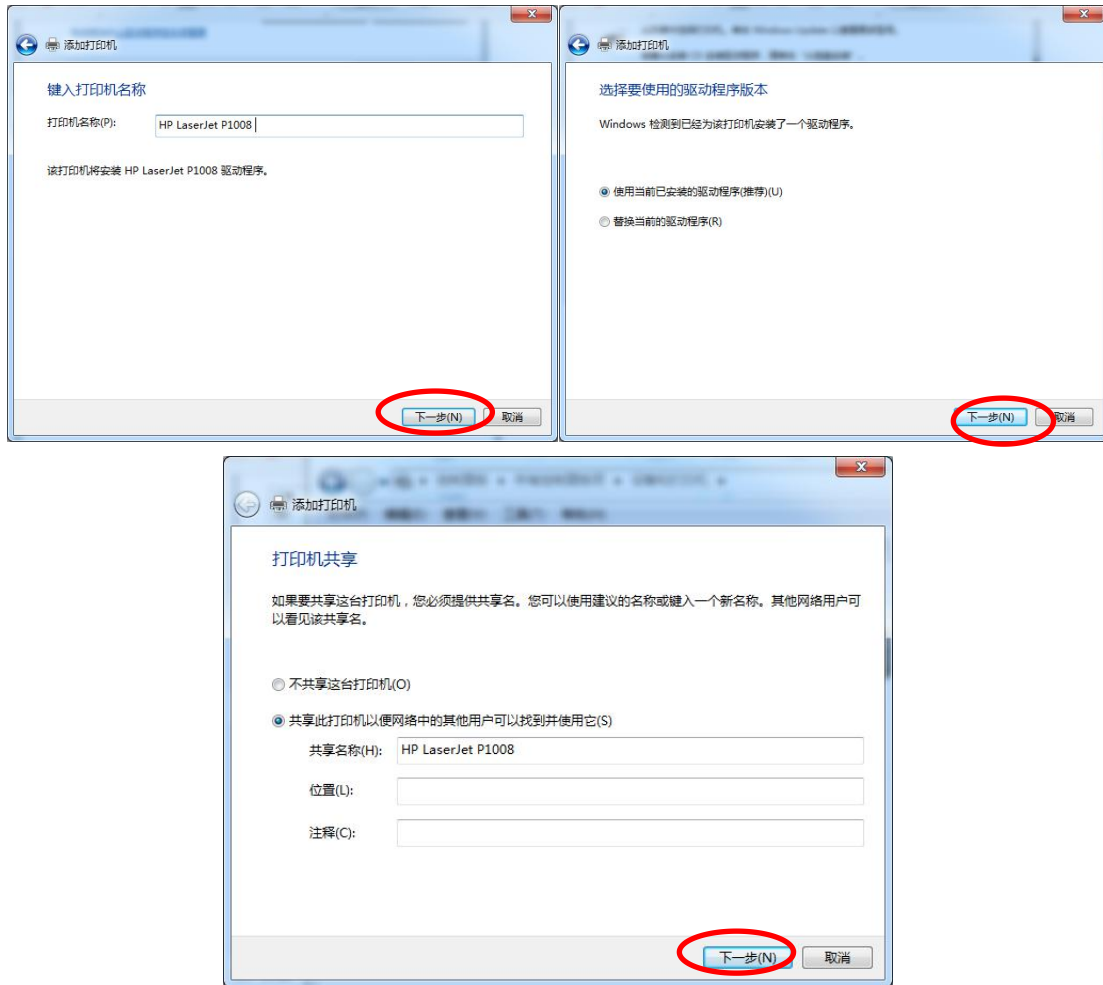


10、针对惠普 GDI 打印机需要进行以下设置，非惠普打印机跳过此步。

在添加打印机页面，选中安装的打印机，右键选择“打印机属性”，如下图：



选择“端口”，去掉“启用双向支持”前面的选择，并点击“确定”，如下图设置：

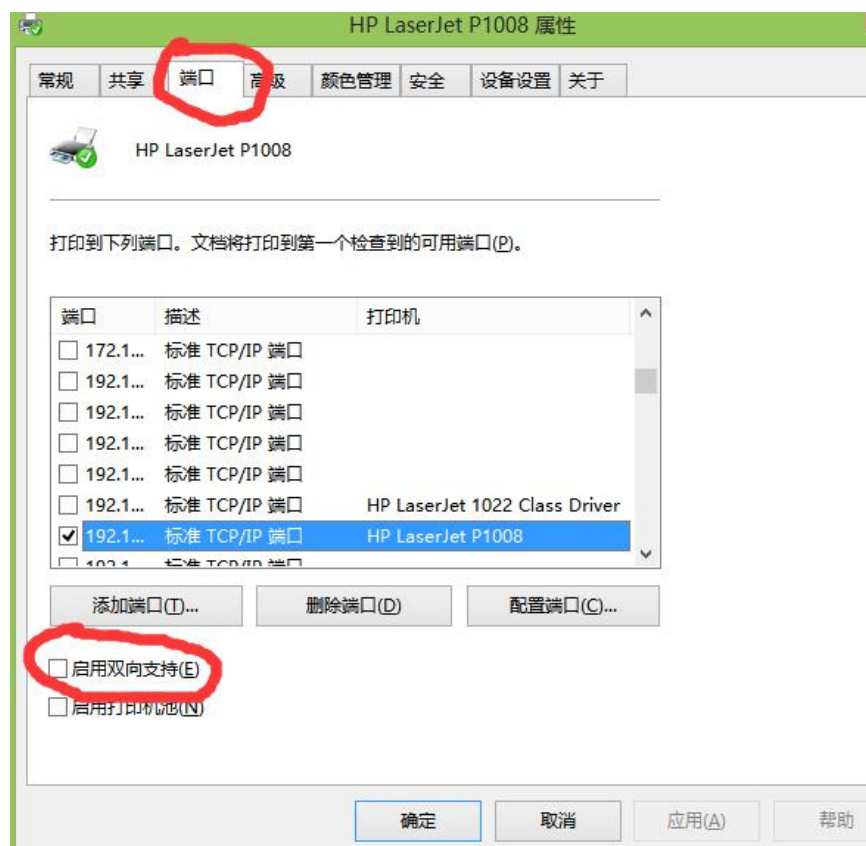

11、进行打印操作，打印机能正常打印，说明安装成功，点击“完成”即可。