

贝尔特物联技术无锡有限公司

Q1S无线桥接操作指南

产品型号: **Q1S**系列

产品描述: 多功能共享打印服务器


版本	修订时间	修订人	描述	核准
V1.0	2021/6/24	刘坤	初版	
V1.1	2021/8/24	刘坤	修改连接方式为有线连接和指示灯	
V1.2	2021/9/2	刘坤	增加连线图 修改指示灯	
V1.3	2021/11/29	李柱		

Bellnet Technologies Co., Ltd., any modification of this product will not issue a separate notice.

All Rights Reserved.

一、连接打印机服务器 Q1S 的 LAN 网口


打开包装，取出设备、WIFI 天线、网线，安装 WIFI 天线（注意不要安装到其他错误位置），如下图：

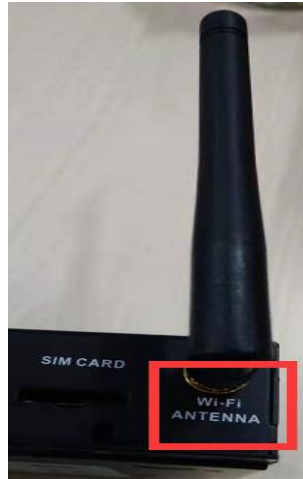

插上电源并上电启动设备。等待 2 分钟后，将配件网线一端插入 Q1S 设备的标有 LAN 字样的网口，另一端插入电脑有线网口。

二、具体操作

打开电脑的浏览器，地址栏内输入：172.16.0.1 然后按回车键，出现下图，输入密码：public，点击下面的“登录”按钮。

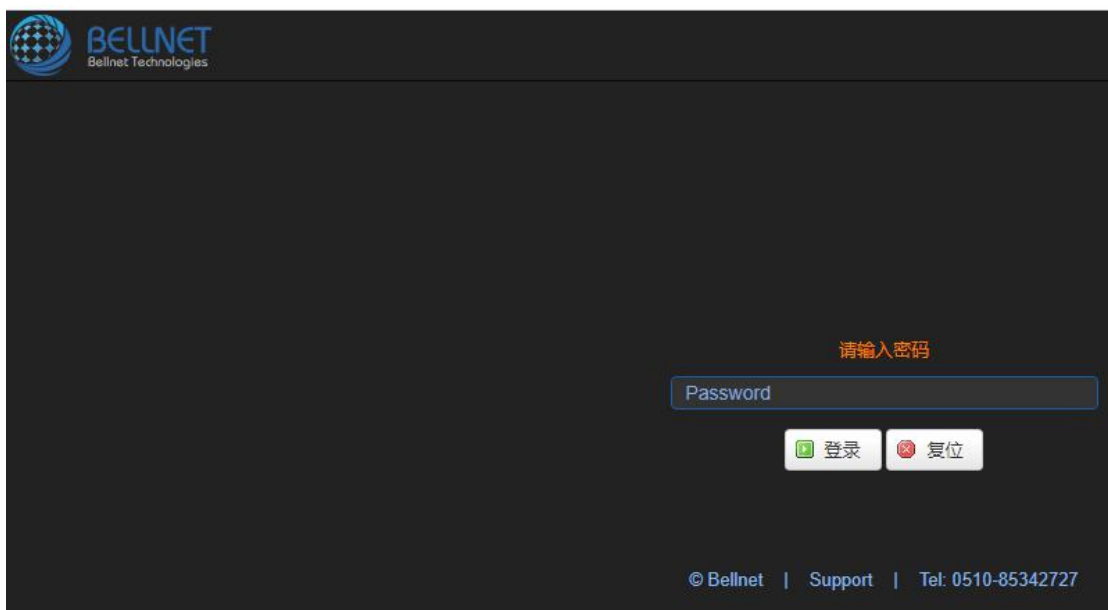

登录成功后，出现下图：



点击左侧导航栏内的“网络”，出现下图：



继续点击页面上部的“WiFi-Custom”，如上图中红色区域，出现如下图：




(可选操作) 点击上图红色区域内按钮“启动”，来开启 client 功能，点击按钮后，等待一会，出现下图所示，表示成功启动 client 功能。



如上图显示表示成功启动 client 功能



点击上图中红色区域内的“扫描”按钮，等待一会，出现如下图页面，如果长时间未出现，请刷新下页面或者重新扫描：

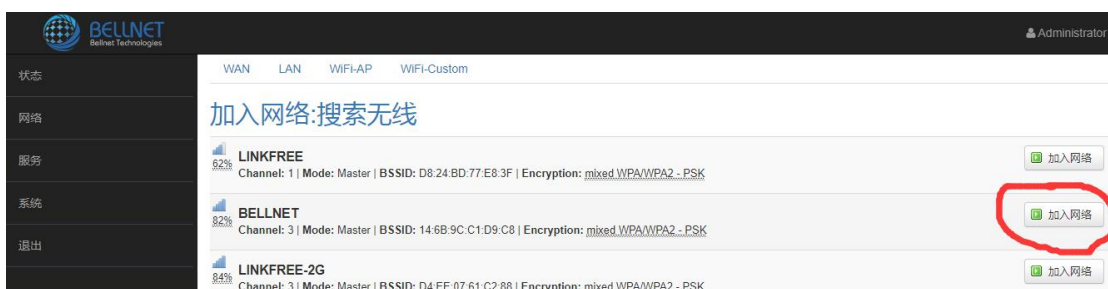

点击你需要加入的网络后面对应的“加入网络”按钮，出现下图：




在上图中 1 位置填入需要加入网络的 wifi 密码（注意：不是自己的 wifi 密码），点击 2 位置的图标，可以显示密码，否则密码显示为 * 号，正确输入密码后，点击 3 位置“提交”按钮，出现如下页面



等待一会，这时候打印服务器 Q1S 网络会发生变化，查看 Q1S 设备上标识 **WW** 指示灯变成绿色常亮，如果绿色常亮，表示成功连网，如果等待 3 分钟后 **WW** 指示灯不亮，请重复以上步骤，并检查输入的 wifi 秘钥是否正确。

三、设置静态地址


点击下图中红框内按钮

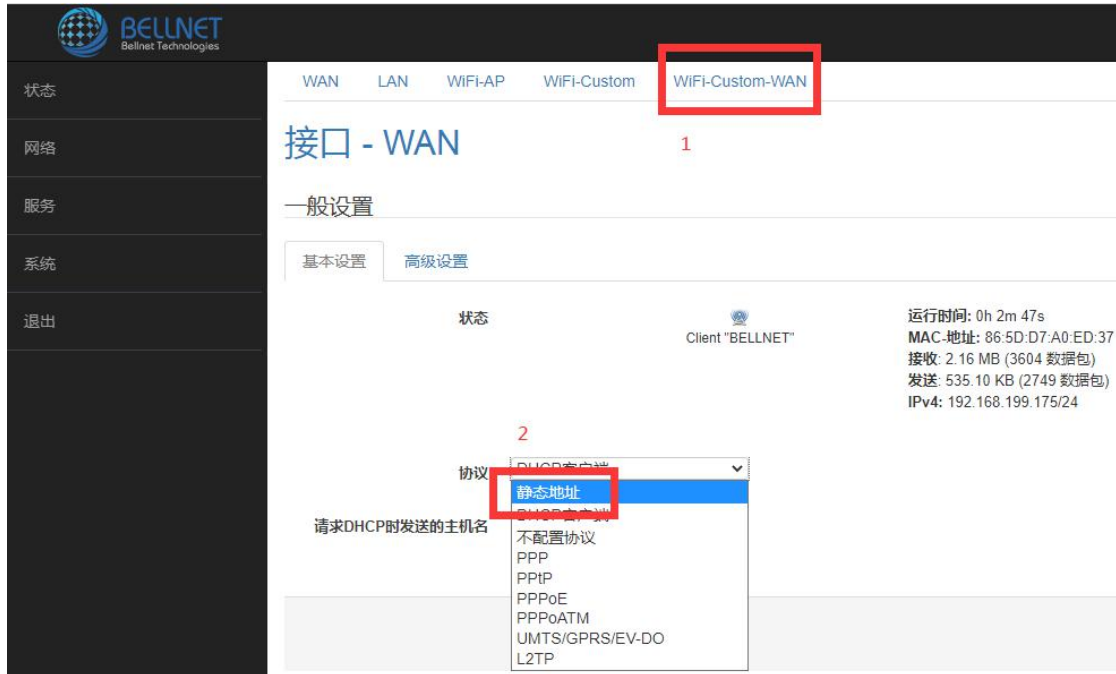

出现下图，点击红框内按钮



进入下图

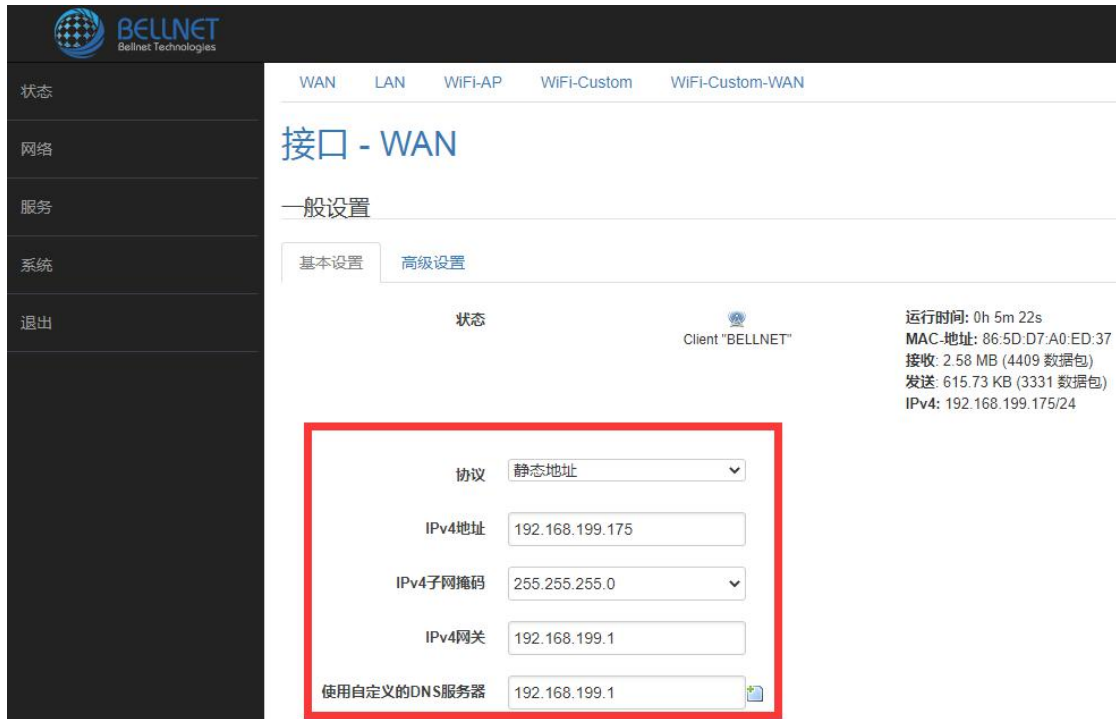

如果上面加入网络操作顺利完成, 里面的参数会自动填充完毕, 如果上面步骤未完成, 所有参数值将是空白, 需要自己填入参数值。参数值确认无误, 将页面拉到底, 点击下图红框内按钮进行保存和应用。



上图 IPV4 地址, 请保存到 txt 文档, 其他配置需要用到此地址。