

贝尔特物联技术无锡有限公司

WAN配置静态地址

产品型号: **Q1**系列

产品描述: 多功能共享打印服务器

版本	修订时间	修订人	描述	核准
V1.0	2021/2/20	孙保国	初版	王冠华
V1.1	2021/11/29	李柱	增加连接说明	王冠华


Bellnet Technologies Co., Ltd., any modification of this product will not issue a separate notice.

All Rights Reserved.

打印服务器的 wan 通过有线连接路由器。

打印服务器的 LAN 和 PC 通过有线连接，在浏览器地址栏输入 172.16.0.1（登陆密码 public）。

点击左侧导航栏“网络”，进入 WAN 配置页面，如下图，用户可在此页面修改网络连接协议，系统默认使用 DHCP 协议，如下图所示。

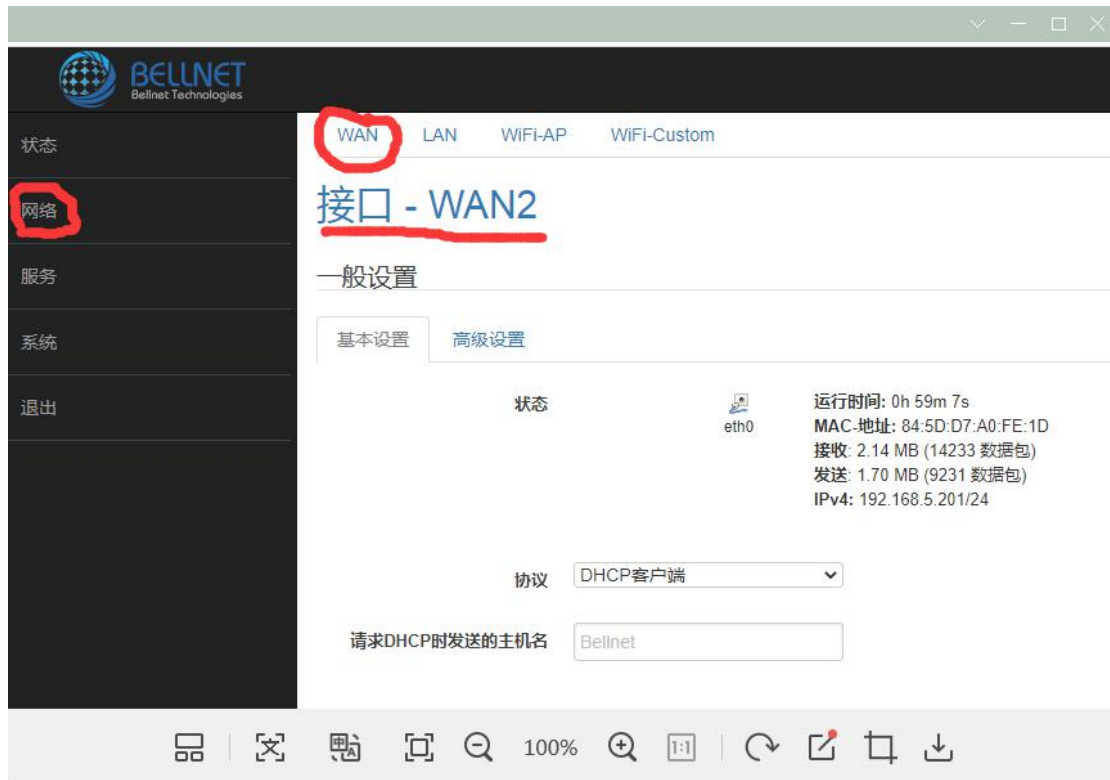

- 状态：显示网络连接状态；
- 协议：网络连接协议，默认使用 DHCP 协议，用户可切换 WAN 口的连接协议，如切换到静态地址协议。

配置静态地址协议

- 1) 协议选择：选择静态地址协议；
- 2) 点击“切换协议”按钮切换所使用的 WAN 口连接协议，如下图所示；



3) 根据您的实际网络环境，配置静态 IP 地址、子网掩码及网关等信息。



- IPv4 地址: WAN 口 IP 地址; IP 地址不可与该网段内的其他 IP 地址冲突。
- IPv4 子网掩码: 静态 IP 所对应的子网掩码;
- IPv4 网关: MB8610 在的子网网关的 IP 地址;
- IPv4 广播地址: 广播地址, 默认可以不填;
- DNS 服务器: 填入当地网络服务提供商所提供的 DNS 服务器 IP 地址;

修改完成后, 点击“保存&应用”按钮保存和应用配置。

备注: 用户对页面进行相关设置后, 必须点击“保存&应用”按钮提交并应用新的配置。