

贝尔特物联技术无锡有限公司

远程打印机操作指南

产品型号: **Q1**系列

产品描述: 多功能共享打印服务器

版本	修订时间	修订人	描述	核准
V1.0	2021/6/20	孙保国	初版	王冠华
V1.1	2021/6/23	刘坤	1. 版面优化	王冠华
V1.2	2016/06/28	刘坤	1. 远程账号说明	王冠华

Bellnet Technologies Co., Ltd., any modification of this product will not issue a separate notice.

All Rights Reserved.

一、安装远程软件

1. 关注微信小程序《手机云打印》。绑定打印服务器后，点击 PC 端分享。获取 PC 端的登录账号密码。



2. 安装此软件。



Windows 工具下载链接: <http://www.bellnett.net/download/remotePrinter.exe>


3. 登录。输入步骤 1 获取的账号密码。



4. 如果安全软件警告，请选择允许。



5. 登录成功后，可将软件最小化到系统托盘。

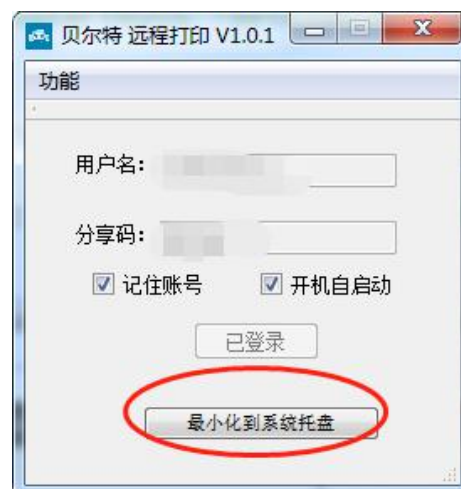


二、手动安装打印机驱动


- 1、打开电脑“控制面板”，点击“查看设备和打印机”。




- 2、进入“设备和打印机”页面，点击“添加打印机”按钮

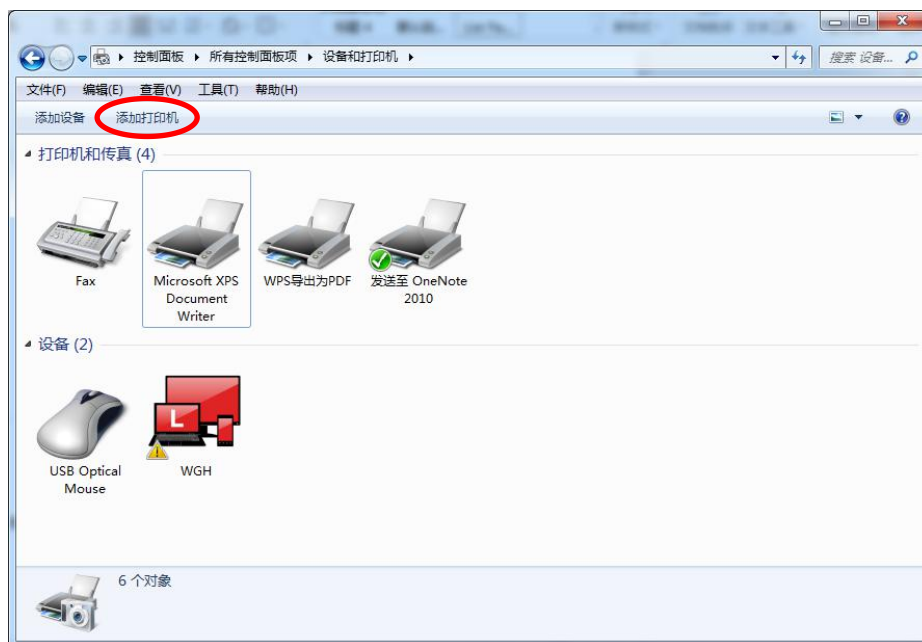


3、选中“添加网络、无线或 Bluetooth 打印机”按钮，进入下一步

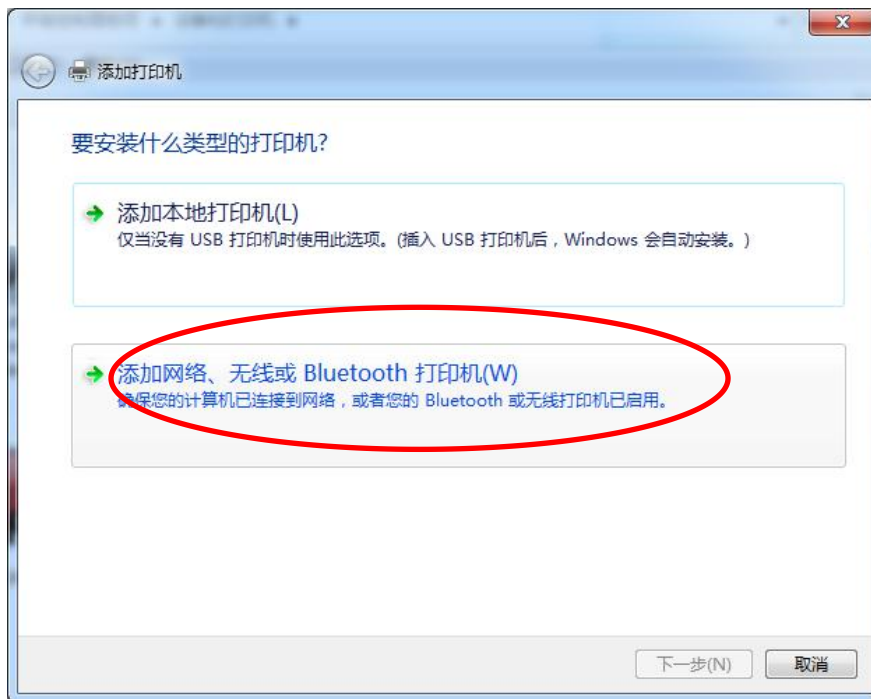


4、选择“我需要的打印机不在列表中”，进入下一步

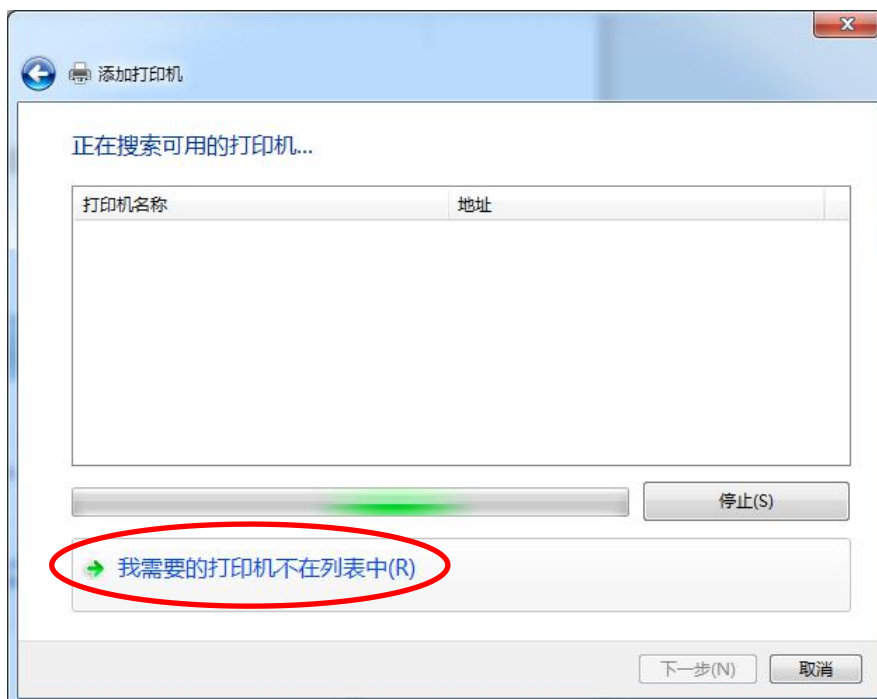



5、选择“使用 TCP/IP 地址或主机名添加打印机”，进入下一步

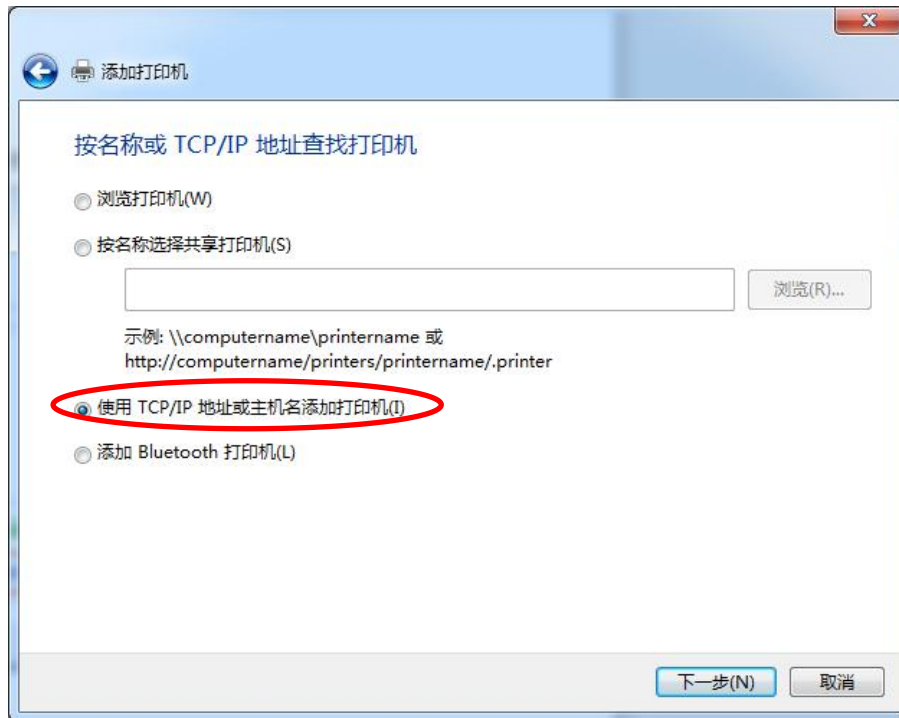



6、写入参数，IP:127.0.0.1 .

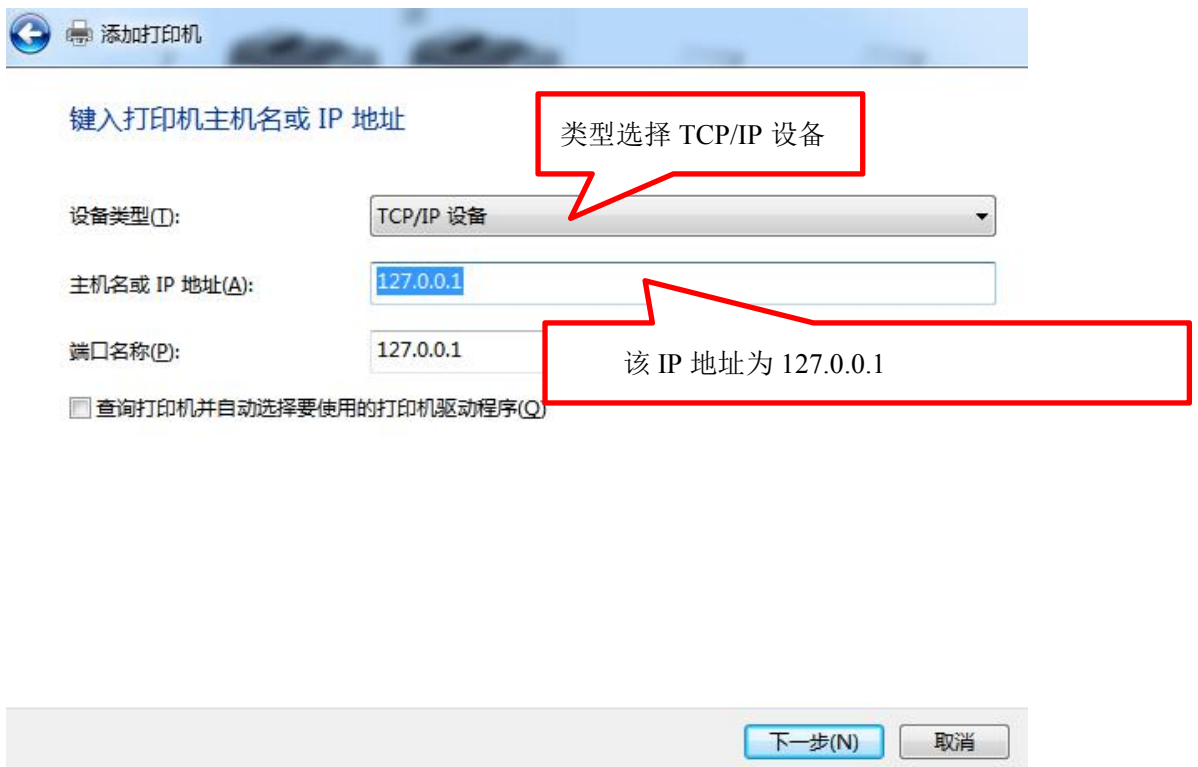


7、类型自定义。设置端口是 11800:

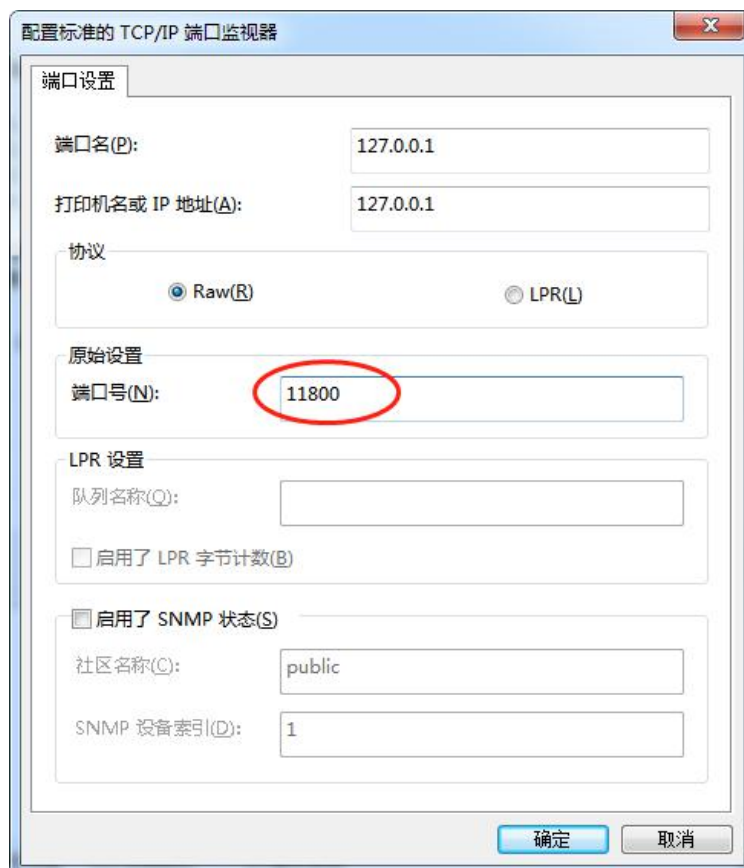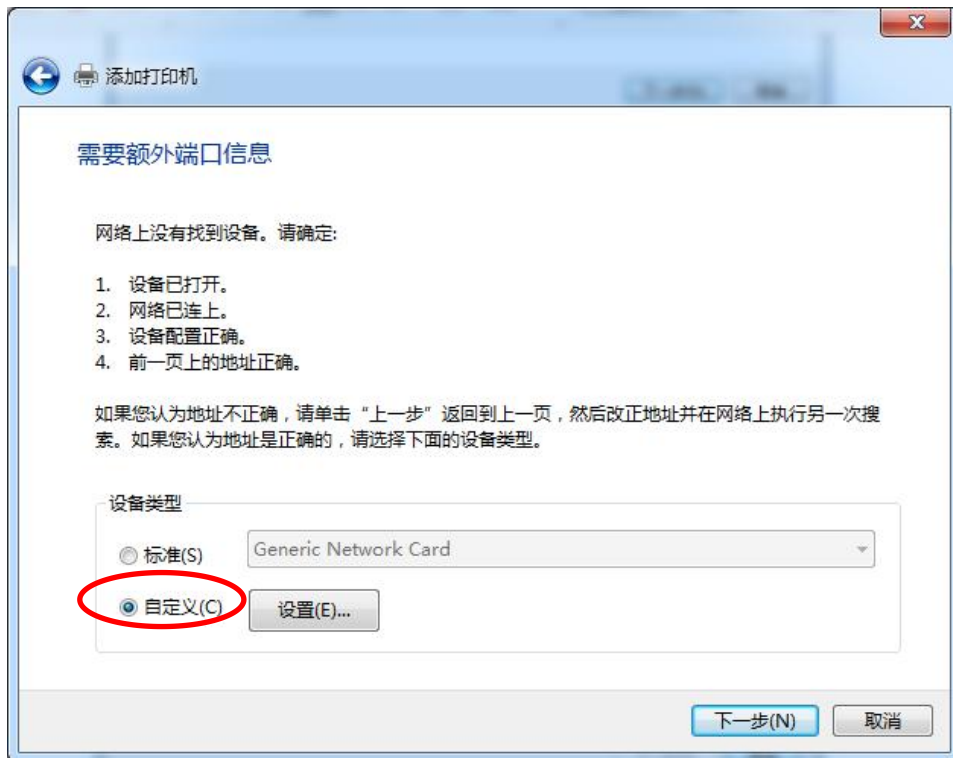

8、在安装打印机驱动程序列表中，选择需要安装的打印机型号，例如打印机型号为 HP LaserJet P1008，下面的步骤都选择默认，点击“下一步”即可完成安装。

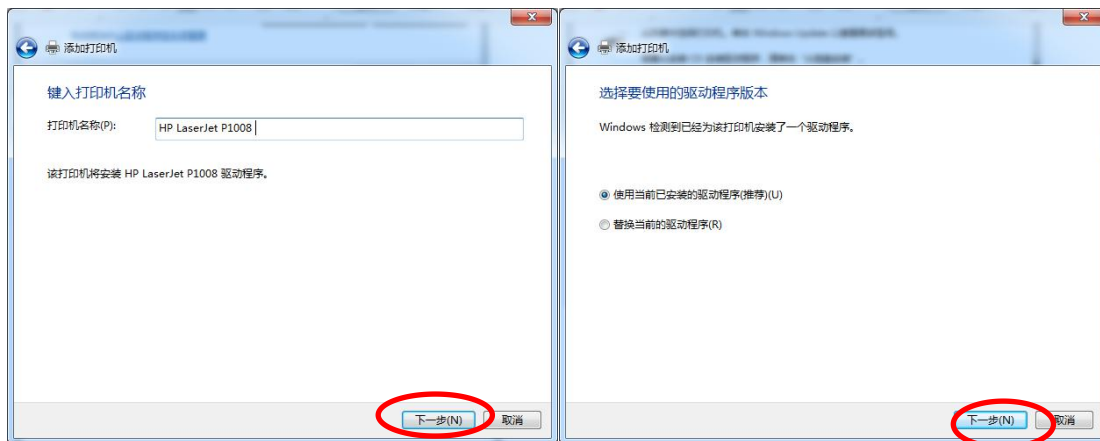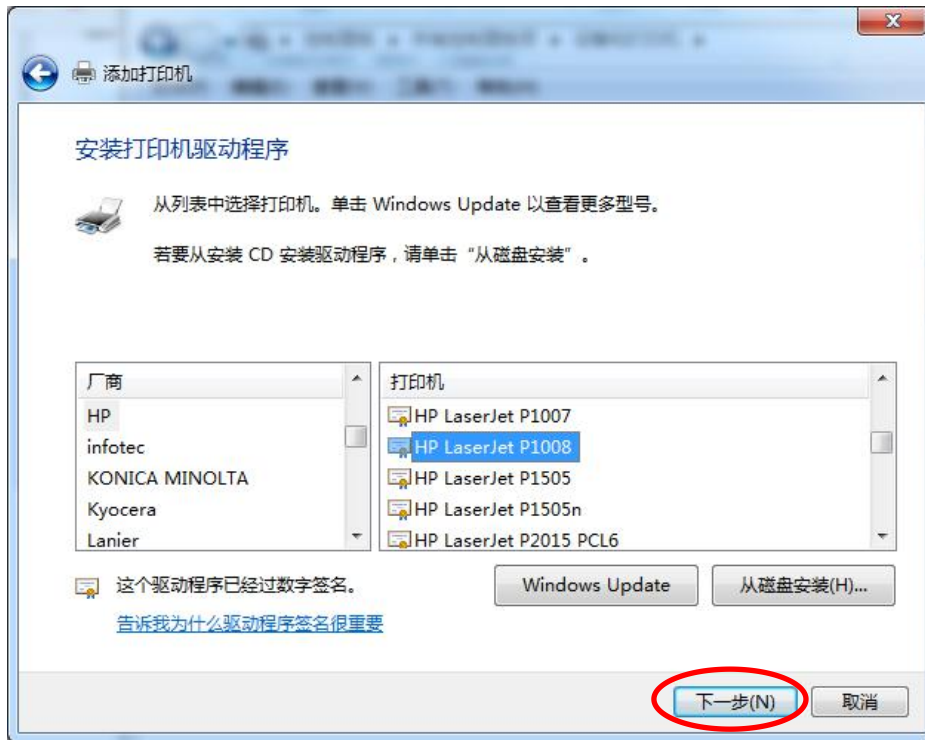


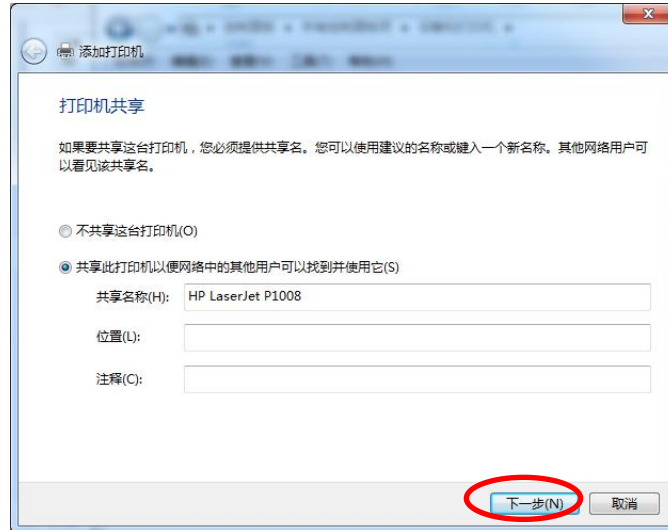

9、在添加打印机页面，选中安装的打印机，右键选择“打印机属性”，如下图：



选择“端口”，去掉“启用双向支持”前面的选择，并点击“确定”，如下图设置：

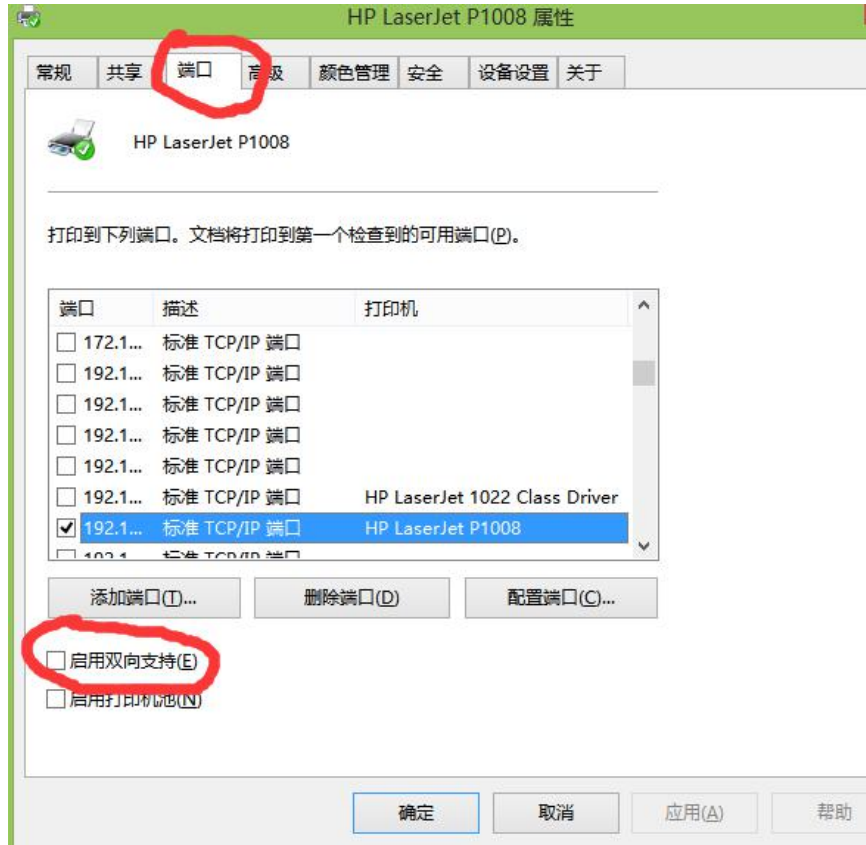

10、打印测试页。如果打印机可打印，说明配置成功。其他情况请联系厂家。

